保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点はお買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

株式会社 良品計画

お客様室でんわ 03-3989-5200 電話受付: 土日を除く10:00~17:00 東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 24時間 携帯電話からのご利用は 26.0570-06-4114 (通話料: 有料) PHSなどからのご利用は **0173-38-3168** (通話料: 有料)

- 良品計画「お客様室」は株式会社良品計画が運営しております。
- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(別添)

- ●この無印良品冷蔵庫には、保証書を別途添付してお ります。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記 入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただ き内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。ただし、冷 凍サイクル (圧縮機・凝縮器・冷却器)・冷却器用ファン・ 冷却器用ファンモーターについては5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- ●冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後9年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引 き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは/出張修理

16ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡く ださい。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償等製品修理以外の責はご容赦ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させて いただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。			
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。		
部品代	修理に使用した部品代金です。		
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。		

このような症状は

ありませんか?

■ご連絡いただきたい内容

品 名	無印良品冷蔵庫	
形 名	M-R25B	
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせ ください	
お 名 前		
電話番号		
訪問希望日		
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.	

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化 など料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



★ 長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

●電源コード、プラグが異常に熱い。

●電源コードに深いキズや変形がある。

●焦げくさい臭いがする。

●冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。

●ビリビリと電気を感じる。

●その他の異常や故障がある。

て、必ずお買い上げの販売店

に点検・修理をご相談くださ

故障や事故防止のため、電源

プラグをコンセントから抜い

販売元 株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3 お客様室でんわ 03-3989-5200 土日を除く10:00~17:00

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

無印良品

ノンフロン冷蔵庫

形名 M-R25B

取扱説明書

- ●このたびは冷凍冷蔵庫をお買いあげいただきまして、まことにあり がとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前 にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

-	/	I۱
כ	`	U

安全上のご注意	····· 2∼5
据えつけから食品をフ	、れるまで 6~7
食品の貯蔵場所	
庫内の温度調節	9
冷蔵室	10
野菜室	10
冷凍室	11
付属品の取りはずした	かた 12~13
お手入れ	14~15
お調べください	
こんなときには	17~18
仕様	19
保証とアフターサート	ビス20

安全上のご注意

必ずお守りください

つづく…

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い いただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

表示の説明

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷(*1)を負うことが想定される内容 を示します。



"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(* 2) を負うことが想定されるか、または物的損害 (*3)の発生が想定される内容"を示します。

- * 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や 文章で指示します。



● は、指示する行為の強制(必ずすること)を 示します。具体的な強制内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で指示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や 文章で指示します。



引火しやすいものは入れない

エーテル・ベンジン・アルコール・ ・ 貯蔵禁止 薬品・LPガスなどは爆発し、

事故の原因になります。



お手入れのときは、電源プラグを抜く

感電やけがの原因になります。手がぬれている プラグを ときは、よくふいてから電源プラグを抜き差し してください。



ドアにぶらさがったり、乗ったりしない

倒れたり、ドアがはずれたり、 手をはさんだりして、けがを する原因になります。



電源は交流 100 Vで、定格 15 A以上 のコンセントを単独で使用する

異常時や故障のときは、電源プラグを

修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。

100/ 延長コードの使用、タコ足配線は火災・感電の 15A以上 原因になります。



分解・改造・修理をしない

火災・感電・けが・やけどの原因になります。 分解禁止 修理はお買いあげの販売店に ご連絡ください。



医薬品や学術試料は入れない

プラグを 火災・感電・けが・やけどの原因になります。

家庭用冷蔵庫では、温度管理の 貯蔵禁止厳しいものは保存できません。



電源プラグはコードが下向きになるよ うに差し込む

コードに無理がかかったりして、火災・感電の 原因になります。



湿気の多い所や、水のかかる所への設 置は避ける






を抜く プラグを 絶縁劣化による漏電火災の

原因になります。

抜き運転を停止する





本体や庫内に水をかけない

電気絶縁が低下し、火災・感電の原因になります



腐敗食品

異臭がしたり変色した食品は食べない

食中毒や病気の原因になります。



可燃性スプレーを近くで使わない

引火して火災の原因になります。





庫内灯を交換するときは、電源プラグを 抜く

プラグを抜かずに行なうと感電の原因になります。



傷んだコードや電源プラグ・コンセント の差し込みがゆるいときは使用しない

使用禁止 火災・感電の原因になります。



電源プラグを抜くときは、プラグを持 って抜く

コードを持って抜くと、破損し、火災・感電の 持って抜く原因になります。



電源プラグのほこりは定期的に取る

絶縁不良になり、火災の原因になります。





指定の 定格使う 庫内灯は指定の定格のものを使用する

指定以外のものを使うと火災の原因になります。







を置かない こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、火災・感電 の原因になります。また、ドアの開閉などで落下 し、けがをする原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火 災の原因になります。



リサイクル処理時など、冷蔵庫を保管す る時に幼児が閉じ込められる恐れがある パッキン場合、ドアパッキンをはずす



はずず
幼児が閉じ込められ事故の原因になります。



地震などによる冷蔵庫の転倒防止の 処置をする

転倒防止 振動により転倒し、けがを する原因になります。






湿気の多い所や、水気のある所で使う ときは、アース(接地)および漏電ブ アース線を レーカーを取り付ける

^{必ず接続せよ} 取り付けないと、漏電したときに火災・感電の 原因になります。



ガスもれがあったときは、冷蔵庫や電 源プラグに触れず窓を開けて換気する 電気接点の火花で引火爆発し、火災・けが・やけ

どの原因になります。





電源プラグや電源コードを傷つけたり、冷蔵庫の背面で押しつけない

束ねたり、折り曲げたり、重いものを載せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりすると、火災・感電の原因になります。

禁止

安全上のご注意…つづき

注意



床が丈夫で水平な所に据えつける

不安定な所は転倒してけがをする原因になります。



冷凍室にビン類を入れない

中身が凍って割れ、けがをする原因になります。

貯蔵禁止





食品は棚より前に出さない

ビン類などが引っ掛かって落下し、けがをする原 因になります。



ダブルボトルポケットの前列には、底まで入 らないボトル類は入れない

ビール大ビンなどを無理に入れると、ドア開閉時 禁止 に落下し、けがをする原因になります。





冷蔵庫底面には手や足を入れない

鉄板などで、けがをする原因になります。

接触禁止



引き出しドアを閉めるときは、ハンドル を押して閉める

ハンドル ドアの上面を持って閉めると、指をはさんでけがを を押すする原因になります。





冷凍室の食品や容器(金属製)には、ぬ れた手で触れない

低温のため凍傷の原因になります。





ドアを開閉するときや、他の人が冷蔵庫 に触れているときは、ドアで指をはさま ないか確認する

ドアのすき間に指をはさみ、けがをする原因にな



運搬するときは、背面上部と前面下部の 運搬用取っ手を持つ

取っ手を持たないと、手がすべってけがをする 原因になります。





傷付きやすい床の上では、冷蔵庫下部の キャスター(車輪)は使用しない

床に傷をつける原因となります。 使用禁止

移動するときは保護用の板などを敷いてください。



冷媒について

現在、多くの冷蔵庫で使用されている冷媒は、フロン類(不燃性)ですが、この冷蔵庫の冷媒及び断熱材には、炭化水 素を使用しています。炭化水素は、地球温暖化に与える影響が少ない、地球環境にやさしい物質ですが、天然ガスの一 種で可燃性です。

冷媒は冷媒回路に密封されており、通常はもれ出すことはありません。



運搬・据えつけ・お手入れのときに背面・側面などの冷媒回路を 傷つけない

冷媒回路を 傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

傷つけない 傷ついた場合は以下の事項を行い、お買いあげの販売店または東芝家電修理 ご相談センター(📆 0120-1048-41) にご連絡ください。

1. 窓を開けて室内の換気を充分に行う。(換気扇を使用しないでください。) 2. 火気や電気製品の使用を避ける。





冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据えつけ る(6ページ参照)

すき間をあけて 冷媒がもれた場合、滞留し、発火・爆発の原 据えつける 因になります。



修理は、修理技術者以外しない

冷媒回路に傷をつけると発火・爆発の原因に

修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。



庫内で電気製品を使用しない

冷媒がもれた場合、発火・爆発の原因になり ます。



廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す

放置し、冷媒がもれると、火気による発火・

据えつけから食品を入れるまで

⚠警告



運搬・据えつけ・お手入れのときに背面・側面などの冷媒回 路を傷つけない

冷媒回路を傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。 傷つけない 傷ついた場合は以下の事項を行い、お買いあげの販売店または東芝家電修 理ご相談センター(300 0120-1048-41) にご連絡ください。 1.窓を開けて室内の換気を充分に行う。(換気扇を使用しないでくだ

> さい。) 2. 火気や電気製品の使用を避ける。


すき間を

冷蔵庫の周囲はす き間をあけて据え つける

冷媒がもれた場合、滞 据えつける 留し、発火・爆発の原 因になります。

場所の選びかた

- 熱気・直射日光の当たらない所に置く 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。
- 周囲にすき間をあける すき間が少ないと冷却力が低下し、電気代のムダに なります。
- 冷蔵庫が壁などに触れ、振動音がしたり、壁材など が変色するので、少し離してください。

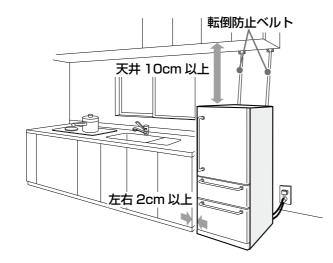

アースのしかた

次の場所で使うときは、アース(接地)および漏電ブレ 一カーを取り付けてください。

- ●地下室など湿気の多い所
- ●土間・洗い場の床など水気のある所
- ●その他湿気の多い所や水気のある所

そのほかの所でも万一の感電事故防止のために、アース (接地) することをおすすめします。


アース (接地) および漏電ブレーカーの取付工事 (有料) は、お買いあげの販売店にご相談ください。

接続してはいけない所

水道管やガス管(爆発や引火の危険があります。) 電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です。)

コンセントにアース端子がある場合

アース線(付属していません)を使い、背面下部のア 一ス線取付用ねじに接続してください。

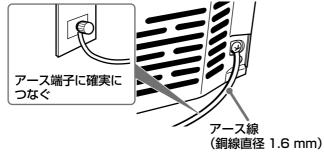

アース線はお買いあげの販売店でお求めください。 部品コード 78909510 標準価格 420円

アース端子がない場合


お買いあげの販売店に依頼し、D種接地工事(有料) をしてください。

冷蔵庫を固定する

必ず、ドアの平行度の調節をしてください。


- ●床がじゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニール製などの場合、冷蔵庫底面の熱により変色することがありま すので丈夫な板を敷いてください。
 - 冷蔵庫を安定させる

左右の調整足を矢印方向に回して、調整足を床につけてください。




平行度を調整する

●据えつけ後食品を入れてからドア下がりが生ずることがありますので、据 えつけてから4~5日後に再度、ドアの平行度を調整してください。

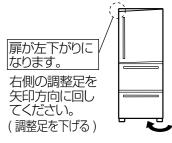


前面グリルを所定の位置に取り付ける



● 万一の地震にそなえて

転倒を防ぐため、背面にある左右のリヤハンガーに鎖やベルト(別 売品)などを通し、丈夫な壁や柱に固定してください。

転倒防止ベルトはお買いあげの販売店でお求めください。 部品コード 90007030 標準価格 1.470 円

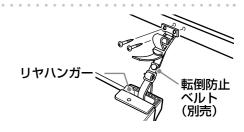

冷蔵庫を運転させる

- ●電源プラグは据えつけ直後、コンセントに入れることができます。
- ●最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えると消えます。

庫内をふき



プラグを単独のコンセ ントに入れ



冷えていない食品やアイスクリーム は、3~4時間後

冷えてから入れる



食品を入れる

さます



熱いものは庫内の温度が上 がります。





乾燥やにおい移りを防 ぎます。

すき間をあける



詰めすぎると冷気の循 環が悪くなります。


棚の手前に



水分の多い食品を奥に置く と凍ることがあります。

食品の貯蔵場所

● 温度表示は周囲温度 30℃、食品を入れずにドア を閉め温度が安定したときに測定した値です。

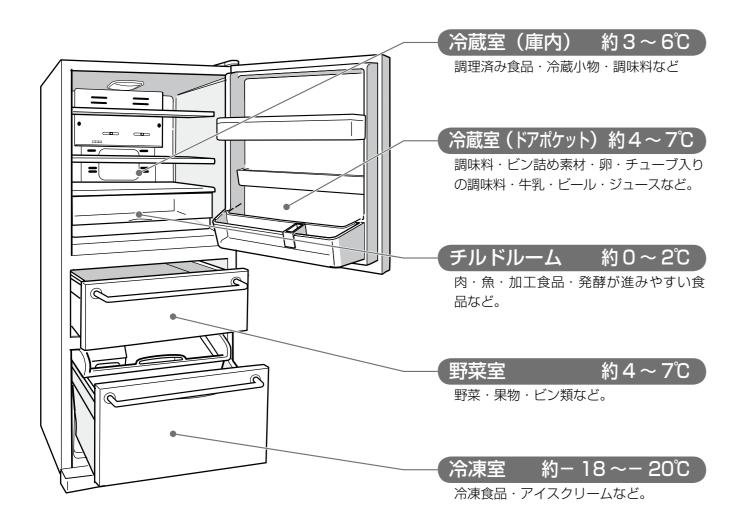

チルドとは?

約 ○○近辺の温度帯(食品が凍る直前の温度)をいいます。ほとんどの食品は塩分や糖分などの成分が含まれ ており、○℃より少し低い温度で凍ります。

※水分の多い食品(豆腐など)は凍結することがあります。また、野菜や果物は低温傷害で変質することがあ ります。

自動霜取りについて

この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの操作は不要です。


内蔵された冷却器(外部から見えません)に付いた霜は、タイマーとヒーターのはたらきで自動的に霜取りされます。 また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS(日本工業規格)では、霜取り時の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇は5℃以下と規定されています。

庫内の温度調節

冷凍室・冷蔵室

普段は「中」の位置で。なお、強く冷やしたいときは「強」側へ、冷えすぎるときは「弱」側へ。

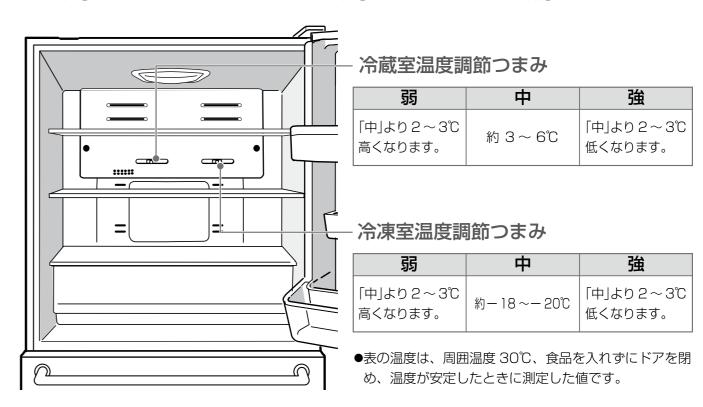

チルドルーム・野菜室

冷蔵室の温度調節位置を変えると、共に変化します。

お知らせ次のようなとき冷蔵室・チルドルーム・野菜室の食品が凍結することがあります。

- ●冬など、周囲温度が5℃以下のとき。各温度調節を「弱」にすると幾分凍りにくくなります。
- ●温度調節が「強」のとき。「中」にもどしてください。
- ●水分の多い食品(豆腐・野菜など)をチルドルーム・冷蔵室の奥に置いたとき。



庫内温度の計り方 冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷 蔵庫の据付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割 前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしませ ん。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができませ ん。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を 発売しています。ご購入の際はお買いあげの販売店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段 の棚の中央に約 100ml の水を入れた容器を置き、感温部を水中に 3 時間程度浸して おきますと、食品に近い温度が得られます。

冷蔵室

庫内灯

冷蔵室ドアを約10分以上開け ていると、自動的に消灯します。

透明棚(上)

取り付け位置を変えること ができます。

透明棚(下)

「チルドルーム天井板

チルドケース

安全上の注意ラベル

卵/フリーポケット

卵ケースを裏返すと小物が入 ります。

卵Sサイズはパックごと小物入れの 状態で入れることをおすすめします。



小物ポケット

ダブルボトルポケット (スライド式チューブスタンド付)

スライド式のチューブスタンド にはチューブ入りの調味料が入 り、ビンの横倒れも防ぎます。




形名表示位置

冷蔵室ドア内側の品質表示ラ ベルに表示しています。

野菜室

野菜容器

●容器の変形や割れを防ぐ ため、荷重は 11kg まで。

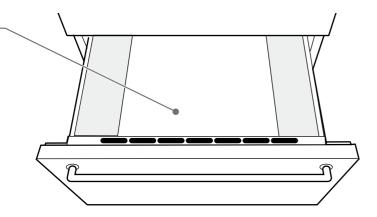

お願い

- ●食品は容器の高さより上に入れないでください。
- ドアが確実に閉まらなくなり、露が付く原因になるだけでなく、冷気もれにより冷えが弱くな る原因になります。
- ●野菜から出た水分や水などが容器の底にたまることがあります。 水がたまったときは、布でふきとってください。
- 野菜の量や種類によっては、野菜容器に露が付くことがあります。 露が付いたときは、布でふきとってください。

冷凍室


製氷皿ふた・製氷皿

アイスボックス

必ず左端にセットしてください。

ストック容器

容器の変形や割れを防ぐため、 荷重は 13kg まで。

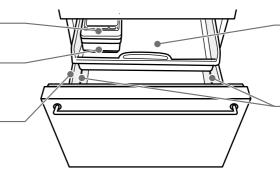

スライドケース

容器の変形や割れを防ぐため、 荷重は 7kg まで。

収納上限ライン

ストック容器に収納できる食品 の上限位置を表示しています。 (凸形状ラインで表示)

ストック容器に入れる食品は、「収納上限ライン」より上に出ないようにしてください。

ドアを閉めたとき、スライドケースに当たりドアが閉まらなくなるため、冷えが悪くなったり、露 や霜が付くだけでなく、破損の原因にもなります。



氷のつくりかた

水位線まで水を入れ、製氷皿ふたを セットする

水が多いと氷が離れにくくなります。



製氷皿をアイスボックスの上に置く


スライドケース左側にセットされたアイスボックス の上に置かないと、製氷時間が長くなったり、ドア の開閉により水がこぼれることがあります。

スライドケースを奥に押し込んでから、 ドアを閉める

> スライドケースを引き出したままでドアを閉めると、 水がこぼれる原因になります。

製氷皿ふたをはずし、製氷皿をひねる



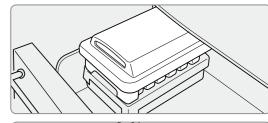





お願い

- 製氷皿を図の方向に曲げないでください。 製氷皿が割れることがあります。
- アイスボックスで氷をつくらないでください。 アイスボックスが割れます。




付属品の取りはずしかた

●取り付けかたは、取りはずしの逆の順序で。

透明棚


手前に引き出して、斜め下に取り出す。 取り付けは奥まで確実に押し込む。

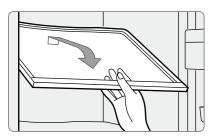

チルドケース

取りはずしかた


止まるまで引き出 し、奥側が持ち上 がるようにさらに 引き出し、斜め上 に取り出す。

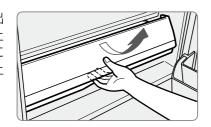

取り付けかた

斜め上から押し込 み、左右の突起を レールに通し、さ らに奥に押し込む。




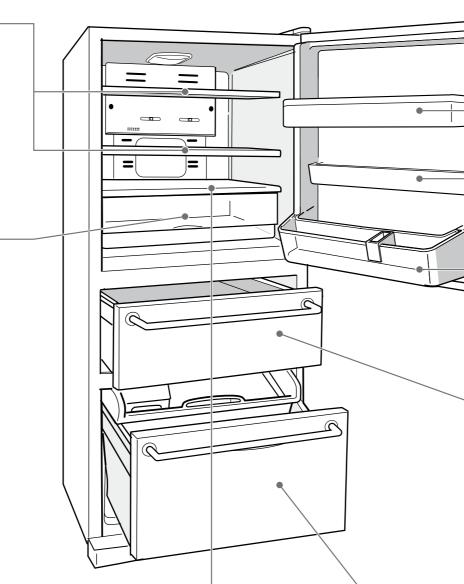

卵/フリーポケット・小物ポケット・ダブルボトルポケット


軽く下から突き上げてはずす。 (取り付けは固くしてあります。)

●ダブルボトルポケットの場合は、小物ポケット を先にはずしてください。

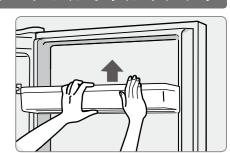

野菜容器


ドアを引き出し、野菜容器を斜め上に取り出す。

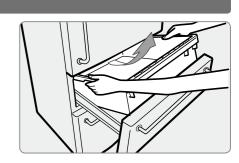

チルドルーム天井板

取りはずしかた


チルドケースを取り出してから、チ ルドルーム天井板の奥を持ち上げ て、突起を冷蔵庫背面の穴からはず して、手前に引き出し、斜め上に取 り出す。

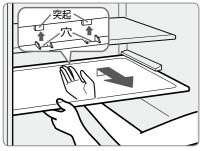


取り付けかた

チルドルーム天井板を斜め上か ら押し込み、本体左右にあるレ 一ルに通す。

チルドケースを取り出した後、 ↑ チルドルーム天井板の奥を持ち ∠ 上げながら押し込み、突起を冷 蔵庫背面の穴に差し込む。

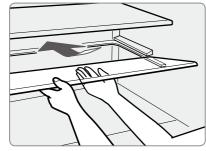


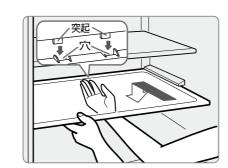


取りはずしかた

ドアを引き出し、スラ イドケースを斜め上に 取り出す。

スライドケース・ストック容器

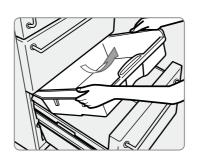

ドアを持ち上げながら 引き出して、床の上に 置き、ストック容器を 斜め上に取り出す。

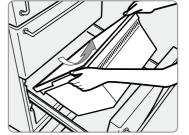

取り付けかた

ドアを止まるまで引き出し、さらに持ち上げ ながら引き出して、ストック容器を取り付け、 ドアを持ち上げながら押し込み閉める。次に 再び、ドアを止まるまで引き出し、スライド ケースを斜め上から水平に押し込み、ドアを



お手入れ

分解・改造・修理をしない 火災・感電・けが・やけど の原因になります。 分解禁止 修理はお買いあげの販売店

にご連絡ください。



⚠警告 運搬・据えつけ・お手入れのときに背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

=

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

傷ついた場合は以下の事項を行い、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談 センター(700 0120-1048-41) にご連絡ください。

1. 窓を開けて室内の換気を充分に行う。(換気扇を使用しないでください。) 2. 火気や電気製品の使用を避ける。



お手入れのときは、電 源プラグを抜く

プラグを 感電やけがの原因になり ます。手がぬれていると きは、よくふいてから電 源プラグを抜き差しして ください。

●普段は、からぶきしてください。

●1年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。

お手入れの手順

- 電源プラグを抜いてください。
- 布にぬるま湯を含ませてふいてくだ **∠** さい。
- 台所用中性洗剤をご使用になるとき は必ずうすめてご使用ください。 洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、 さらにからぶきしてください。

お手入れ後の点検

感電や火災などの発生を防ぐた め、次の点検をしてください。

- ●電源プラグに異常な発熱などがありま せんか?
- 電源プラグをコンセントにしっかり差 し込みましたか?
- ●もしご不審な点がありましたら、すぐ にお買いあげの販売店または東芝家電 修理ご相談センターにご連絡ください。

お願い

● みがき粉、粉せっけん、アルコール (エ タノール・メチルアルコールなど)、 ベンジン、シンナー、酸、アルカリ、 ワックス、石油、熱湯、たわしなど は使わないでください。

(プラスチック部品が割れたり、 塗装面を傷めます)

- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その 注意書に従ってください。
- ●食用油が付いたときは、すぐにふき とってください。

水洗いする部品


冷蔵室

- ●透明棚
- ●チルドルーム天井板
- ●チルドケース
- ●小物ポケット
- ●卵/フリーポケット
- ●チューブスタンド
- ●ダブルボトルポケット
- 卵ケース



野菜室

●野菜容器

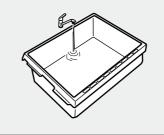

冷凍室


- ●スライドケース
- ●ストック容器
- ●アイスボックス
- ●製氷皿
- ●製氷皿ふた



ほこりを取る所(年1回程度)

前面グリル

手前に引いてはずして、水 洗いしてください。 取り付けは正面から押し込 んでください。



冷蔵庫背面・床

冷蔵庫を引き出し、背面・壁・ 床の汚れをふく。


背面はほこりがたまったり、 空気の対流で細かいほこり が付着しやすい所です。



からぶきする所


操作パネル

柔らかい布でからぶきする。 お手入れ後、温度調節位置が動いて いないか確認する。

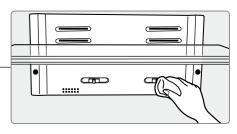


水ぶきする所(年1回程度) ドアパッキンと本体側の吸着面

汚れると傷みやすく、冷気もれの原 因になります。

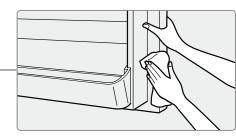

汁受け部

汚れや汁がたまったらふきとる。

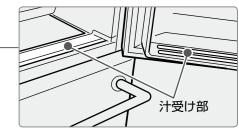

おかしいなと思ったら お調べください

このようなとき	説明
全く冷えない	● 電源プラグが抜けていませんか?● ヒューズやブレーカーが切れていませんか?● 停電ではありませんか?
よく冷えない	 ■温度調節が「弱」側になっていませんか? ●食品を詰めすぎたり、半ドアになっていませんか? ●ドアをひんぱんに開けたり、熱いものや一度に多量の食品を入れていませんか? ●直射日光があたったり、そばにガステーブルやストーブがありませんか? ●冷蔵庫の周囲にすき間がありますか? ●冷凍食品が冷凍室の奥に落ちたり、ドアに食品の袋などがはさまって、ドアにすき間ができていませんか? ● 夏場の特に暑い時期ではありませんか?特に冷蔵庫の周囲温度が高いときには、冷却力が低下し、アイスクリームが柔らかくなることがあります。 ● 運転開始直後ではありませんか? ●ドアを長時間開け放していませんか?
冷蔵室・チルドルームの 食品が凍結する	● 温度調節が「強」側になっていませんか?● 冷蔵庫の周囲温度が5℃以下ではありませんか?● 水分が多い食品を冷蔵室の奥やチルドルームに入れていませんか?
ガタガタ、ゴトゴトという 音がする	 ● 床はしっかりしていますか? ● 冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか? ● 冷蔵庫がガタついたり、周囲の壁に触れていませんか? ● 冷蔵庫の運転停止直後や開始時には、圧縮機の運転音がやや大きくなりますが、異常ではありません。
庫内から音(ピシッ)がする	● 温度変化により、部品がきしむ音です。
ヒューンという音がする	● ドアを開閉したときや、冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生する冷却用ファンの音で、異常ではありません。
水が流れるような音や沸騰する ような音 (ボコボコ)、肉を焼 くような音 (ジュッ)がする	● 冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音で、冷蔵庫の運転 停止後も、音がすることがあります。
冷蔵庫の外側に露が付く	◆ 特に湿度が高いときに露が付くことがあります。◆ 食品を詰めすぎたときなど、半ドアになると露が付くことがあります。露が付いたときは、乾いた布でふきとってください。
冷蔵庫の内側に露が付く	● ドアをひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか?● 半ドアになっていませんか?● 水気の多い食品をムキ出しで入れていませんか?露が付いたときは、乾いた布でふきとってください。
冷凍室の内側に露や氷が 付く	● 半ドアになっていませんか?
野菜室に露が付く	● 半ドアになっていませんか?● 野菜室は湿度を高く保っているため、露が付くことがあります。露が付いたときは、乾いた布でふきとってください。
ドアを閉めるとほかの扉が一瞬開く	● ドアを閉めるときの風圧を逃がすためです。
ドアを開けるのが重い	● ドアを閉めた直後にすぐドアを開けようとすると、ドアが開かなかったり、 重く感じることがあります。これは庫内に入った空気が急に冷やされて、圧 力が一時的に庫外より低くなるためです。

このようなとき	説明
水が庫内・床にあふれる	● 製氷皿に水が入ったまま冷蔵庫を移動・運搬していませんか?● 蒸発皿の水がこぼれたのではありませんか? (18 ページ)
庫内のにおいが気になる	● においの強い食品をむき出しで入れていませんか? ● 野菜室は密閉構造になっているため、脱臭効果がおよびません。

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときは、すぐにお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談セ ンターにご相談ください。

冷蔵庫の周囲が熱くなる

冷蔵庫の周囲には、図のように放熱パイプを内蔵して、冷蔵庫に露が付く のを防止しています。

お使いはじめや周囲温度が高いときなどには、特に熱く感じられますが、 庫内の食品には影響ありません。



こんなときには

庫内灯を交換するとき

⚠警告




庫内灯を交換するときは、電源プ

単ドコペン ラグを抜く プラグを 抜かずに行うと、感電の原因になります。 抜く


- 電源プラグを抜き、透明棚を 取り出す。(12ページ)
- 2 庫内灯カバーの奥の穴に指を 入れ、手前下に引き、庫内灯 カバーをはずす。




- 3 左側のレバーを手前に引きな がら、ソケットの左側を上にレレバー 押す。
 - (左側のレバー上部にある 庫内灯固定具から庫内灯が はずれます。)
- 4 右側のレバーを手前に引きな がら、ソケットを天井に当た るまで押してから、奥へ押す。 (冷蔵庫本体から庫内灯が はずれます。)



庫内灯の電球はソケットと 一体になっています。庫内 灯を交換するときは電球を 回さないでください。



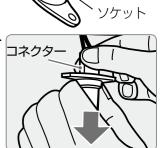


庫内灯を取り付けるときは

「交換するとき」の逆の順序で。

- コネクターは、止まるまで確実にソケットに押し込ん でください。
- レバーでの操作は不要です。
- 取り付け完了後、ソケットを上に押し、はずれないこ とを確認してください。

庫内灯はお買いあげの販売店でお求めください。

部品コード 44058101 標準価格 525円

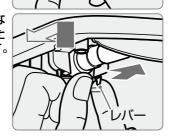

こんなときには…っづき

電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

● すぐに入れますと圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。 5 分以上待ってから入れてください。

停電したとき

● 扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけてください。 (庫内の温度が高くなる)



長期間使わないとき

● 庫内を掃除し、製氷皿の氷や水を捨て 2 ~ 3 日間ドアを開けて乾燥させてください。

(かびやにおいを防ぐため。)



移動・運搬をするとき

- 1 庫内の食品を取り出す。
- 2 電源プラグを抜く。
- 3 前面グリルをはずし、2 人以上で運搬する。 前後の移動は、冷蔵庫を後方に少し傾けてください。キャスター(車輪)が付い ています。
- 冷蔵庫を移動・運搬するときは、通路に保護シートなどを敷いてから行ってください。 冷蔵庫内部の蒸発皿(外部から見えません)に水が残っていると、移動・運搬時に 水が床面にこぼれることがあります。
- ◆ 冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ち、ハンドルやドアを持たないでください。冷蔵庫が落下したり、破損することがあります。

階段の踊り場などで向きを変えたいとき

一度本体を起こし、回転用手掛けを持ってゆっくりと押して回す。 (傷のつきやすい床では保護用の板などを敷く)



転居のとき

- 横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因)
- 50 / 60Hz 共用です。(周波数の切換えは不要)

仕様

●定格内容積の< >内は食品収納スペースの目安です。

	仕村	[/形名		M-R25B
全	定格	内 容	積	246L
	冷	蔵	室	141L
	野	菜	室	47L < 27L >
	冷	凍	室	58 L < 34L >
ыж		幅		597mm
外形寸法	奥		行	633mm
אני	高		さ	1375mm
定	格	電	圧	100V
定	格	周 波	数	50/60 Hz 共用
電動	動機の	定格消費	電力	85/90 W
電熱	装置の定権	消費電力(霜耳	双り時)	119/119 W
消	費	電力	量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに
归	貝	电刀	里	表示してあります。
製	品	質	量	61kg

付 原	最 品
透明棚(上) 1	チューブスタンド 1
透明棚(下) 1	ストック容器 1
チルドルーム天井板 …1	スライドケース … 1
チルドケース 1	製氷皿1
卵/フリーポケット… 1	製氷皿ふた 1
卵ケース 1	アイスボックス … 1
小物ポケット 1	野菜容器]
ダブルボトルポケット… 1	前面グリル 1

冷凍室(フリーザー)の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は **** (フォースター)です。

●冷凍室の性能

日本工業規格(JISC9607)に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって、表示しております。

記号	* *** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	- 18℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3カ月

●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。

- JIS の試験方法は次のとおりです。
- (1) 冷蔵室内温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は 15~30℃の範囲を基準としています。
- (3) 冷凍室定格内容積 100L 当り 4.5kgの食品を 24 時間以内に 18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。